

RU Гигростат для CDT

Принцип действия При подключении гигростата осушитель работает только, когда уровень влажности в помещении выше уставки на гигростате.

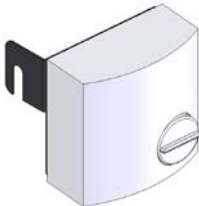
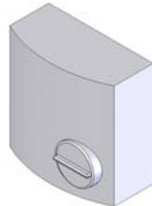
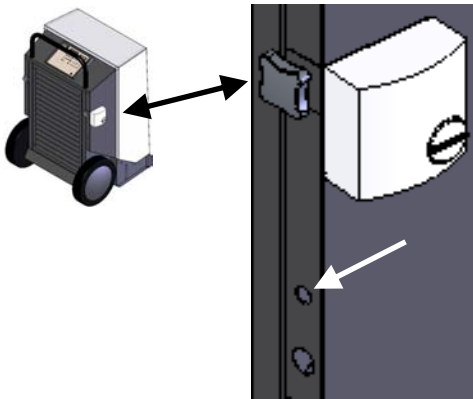
Чем выше уставка на гигростате (= выше допустимая влажность), тем меньше времени работает осушитель:

Действие	Условие
Включение функции осушения	Уровень влажности в помещении выше уставки.
Выключение функции осушения	Уровень влажности в помещении ниже уставки, но индикатор электропитания осушителя горит.

Инструменты Гигростат монтируется без использования инструментов.

Внимание Перед началом монтажа гигростата отключите электропитание осушителя.

Порядок монтажа Порядок описан далее:

С фиксатором	Без фиксатора, кабель 3 м
	
 <p>Гигростат монтируется с помощью специального винта с головкой^{*)}, а кабель подключается к разъему, указанному стрелкой</p>	<p>Разместите гигростат в середине комнаты или на стене вдали от открываемой двери, окон или источника тепла.</p>

^{*)} Особенности для CDT 90:
Для монтажа гигростата на осушителе CDT 90 используется простой винт (без головки).